

7,1 mm (9/32 po)  
9/32 pulg.

**Suggested Tools / Outils suggérés / Herramientas recomendadas**

**0199188  
0199850**

### this kit includes:

- (2) shelf
- (4) screws
- (4) drywall anchors

### l'ensemble comprend:

- (2) étagère
- (4) vis
- (4) dispositifs d'ancrage pour cloison sèche


### este paquete incluye:

- (2) estante
- (4) tornillos
- (4) anclajes para pared de yeso

- 1** Use shelf as a guide to mark where screws will be secured to wall.  
**Note:** You may opt to use a level to verify the markings are straight.

En utilisant l'étagère comme guide, marquer l'emplacement où les supports seront fixés au mur. **Remarque :** Il est suggéré d'utiliser un niveau pour vérifier la position des marques.


Use el estante como guía para marcar en donde los tornillos se asegurarán a la pared.  
**Nota:** Puede utilizar un nivel para verificar que las marcas estén derechas.

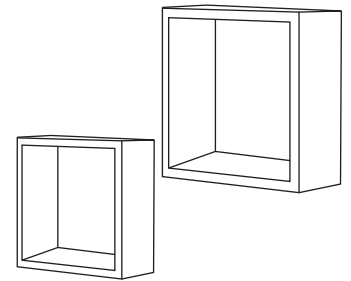

- 2** Using a power drill and 9/32" drill bit, drill hole into wall marks. Using a power drill or screwdriver, (for Phillips head screw), drive provided screws into studs (or anchors), leaving a 1/8" gap between screwhead and wall. **Note:** If you are drilling into a wall where no studs are available, use the proper anchors to secure screws anchors have been provided for this purpose.

Utiliser une perceuse électrique avec une mèche de 7 mm (9/32 po) pour percer des trous vis-à-vis les marques sur le mur. Avec une perceuse électrique ou un tournevis (à pointe cruciforme), insérer les vis fournies dans les montants (ou les dispositifs d'ancrages) en les laissant ressortir du mur de 3,2 mm (1/8 po). **Remarque :** s'il est nécessaire de percer un mur où il n'y a pas de montants de charpente, utiliser les dispositifs d'ancrage adéquats pour fixer les vis. Des dispositifs d'ancrage ont été fournis à cette fin.


Utilizando un taladro eléctrico y una broca de 9/32 pulg., taladre el agujero en las marcas de la pared. Utilizando un taladro eléctrico o desarmador (para los tornillos con cabeza Phillips), atornille los tornillos provistos dentro de los montantes (o anclajes), dejando un espacio de 1/8 pulg. entre la cabeza del tornillo y la pared. **Nota:** Si está perforando una pared en donde no hay montantes, utilice los anclajes apropiados para asegurar los tornillos. Los anclajes se han proporcionado para este fin.

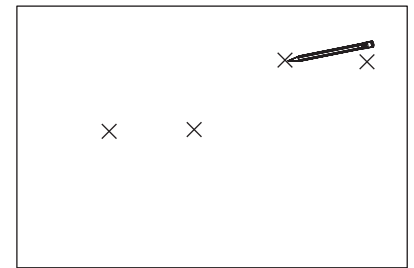

- 3** Slide shelf down onto mounting screws until screw heads fit snugly. If unit is not flushed to the wall after installation, please remove shelf and turn mounting screws 1/4" and re-install. Repeat as needed.

Faire glisser l'étagère vers le bas sur les vis de montage, jusqu'à ce que les têtes de vis s'insèrent étroitement. Si l'étagère n'est pas tout contre le mur après l'installation, il est conseillé de la retirer, de tourner les vis de montage de 6,4 mm (1/4 po) et de replacer l'étagère. Répéter si nécessaire.

Deslice el estante hacia abajo dentro de los tornillos de montaje hasta que las cabezas de los tornillos se ajusten bien. Si la unidad no está a ras de la pared después de la instalación, quite el estante y gire los tornillos de montaje 1/4 de pulg. y vuelva a instalar el estante. Repita el proceso si es necesario.

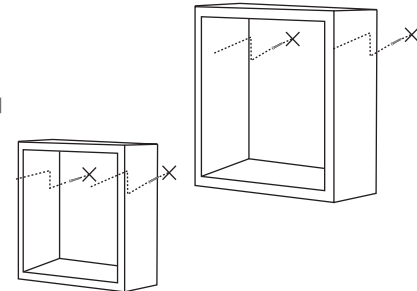

**This shelf system must be installed in studs for maximum stability and load capacity.**

**Il faut installer cette étagère dans des montants pour assurer sa stabilité et sa capacité maximale.**

**Este sistema de estante se debe instalar en montantes para lograr la máxima estabilidad y capacidad de carga.**



**shelf capacity  
capacité de l'étagère  
capacidad del estante**



**5 min.  
installation  
s'installe en 5 minutes  
instalación en 5 min**

For assistance with installation or missing parts, please call 1-800-860-1677

Pour recevoir de l'aide pour l'installation ou pour des pièces manquantes, composer le 1-800-860-1677

Si necesita ayuda con la instalación o le faltan piezas, por favor llame al 1-800-860-1677

**CustomerService@lewishymaninc.com**